



Procédé ancien

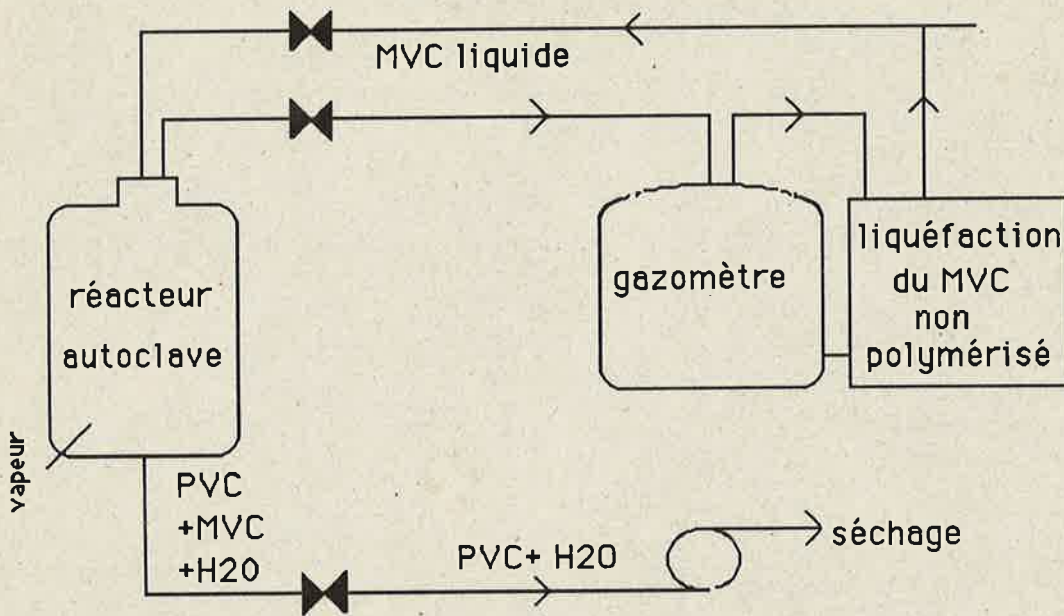

Procédé propre

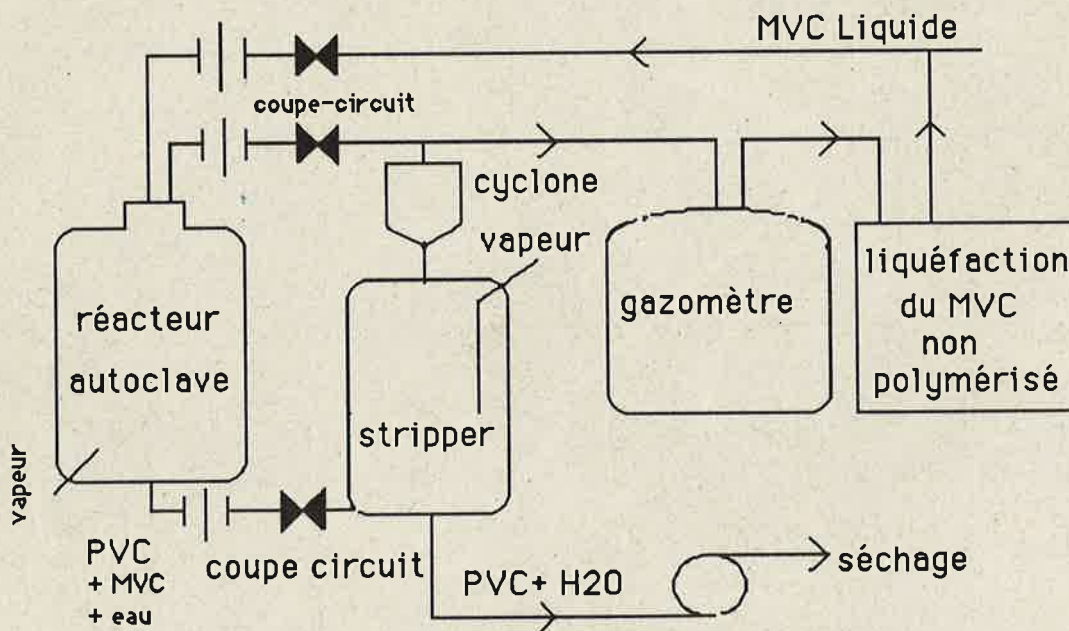

Le mode de fabrication est le même dans l'ancien procédé et dans le nouveau. Divers aménagements ont été effectués pour empêcher le MVC de se répandre dans l'atmosphère de travail et pour recycler les gaz qui n'ont pas réagi.

+ Les suspensions de PVC sont stockées dans un réservoir étanche et dégazées par une opération de strippage (= dégazage) à la vapeur.
Le mélange gazeux PVC+MVC+eau passe dans un cyclone qui sépare l'eau condensée avec les polymères PVC d'une part et les gaz contenant les vapeurs de MVC d'autre part.